


# Bitte nur Taster 1/2/3 über Bohrung im Plexiglas betätigen!

(Halle 1 ist vorne, Halle 2 ist hinten)

Im Modus „gemeinsame Musik“ muss die Einstellung beachtet werden, sonst gibt es Störungen vom unbenutzten Mischpult!

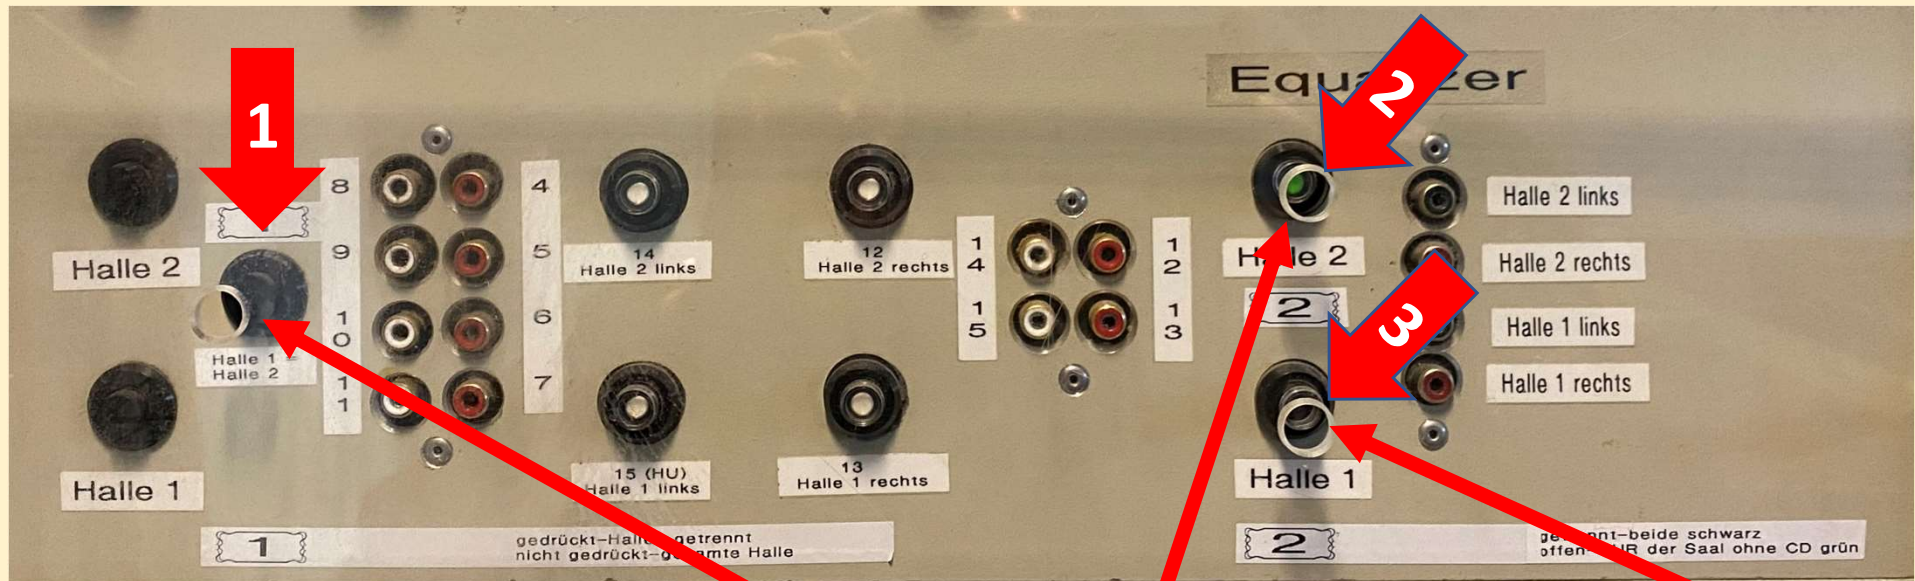

	Taster 1	Taster 2 (Halle 2 hi.)	Taster 3 (Halle 1 vo.)
<b><u>Gemeinsame Musik</u></b> Halle 1+2 vom Mischpult <b>Halle 1</b>	nicht gedrückt ▲	<b>gedrückt/grün</b> ▼	nicht gedrückt/schwarz ▲
<b><u>Hallen getrennt</u></b> Halle 1 und 2 jeweils von Mischpult 1 bzw. 2 ansteuern	<b>gedrückt</b> ▼	nicht gedrückt/schwarz ▲	nicht gedrückt/schwarz ▲
<b><u>Gemeinsame Musik</u></b> Halle 1+2 vom Mischpult <b>Halle 2</b>	nicht gedrückt ▲	nicht gedrückt/schwarz ▲	<b>gedrückt/grün</b> ▼

**Andere Knöpfe bitte nicht verändern!**